



Golden Light

CÔNG TY TNHH TIN HỌC ĐIỆN TỬ ÁNH VÀNG
GOLDEN LIGHT INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD


Add: 24 Hiền Vương, P. Phú Thạnh, Quận Tân Phú TP.HCM

Tel: (8428) 38113929 Fax: (8428) 8113970


Website: <http://www.anhvang.com> Email: info@anhvang.com

HƯỚNG DẪN THAY MỰC (túi) MÁY VJ1641SR


- Tháo hộp chứa túi mực ra khỏi khe lắp mực

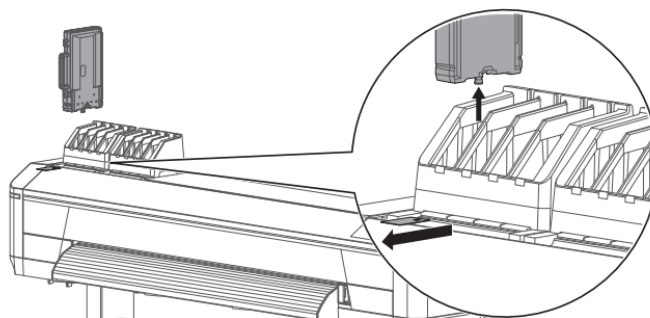


- Mở 4 khóa chốt

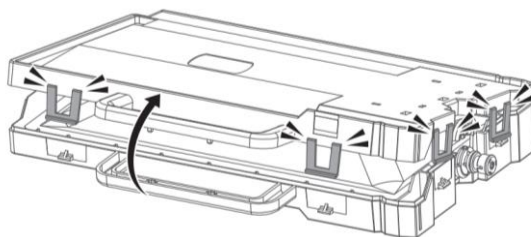


- Lấy túi mực đã hết ra khỏi hộp

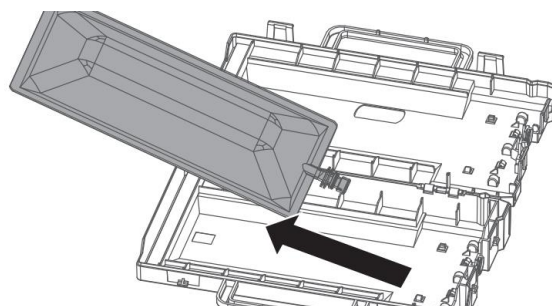


- Lấy túi mực mới, lắc nhẹ nhiều lần để mực trộn đều

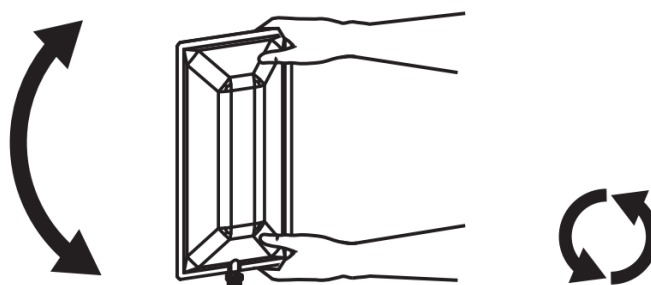


- Gắn túi mực mới vào hộp

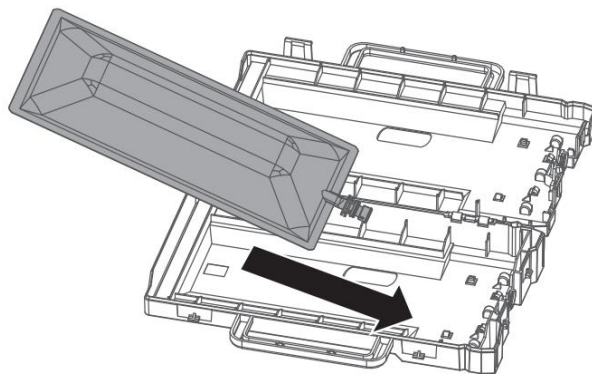


- Để vòi mực khớp với lỗ ở hộp (như hình)

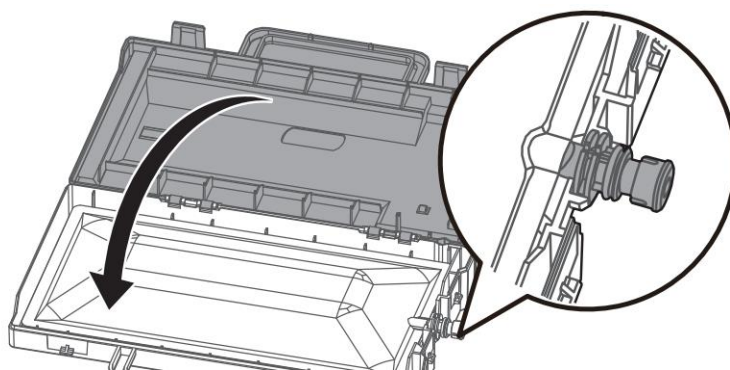

- Đóng lại và kẹp 4 khóa để khóa chặt

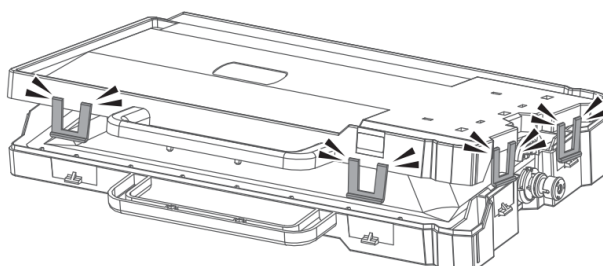

- Gắn hộp mực vào khe tiếp xúc

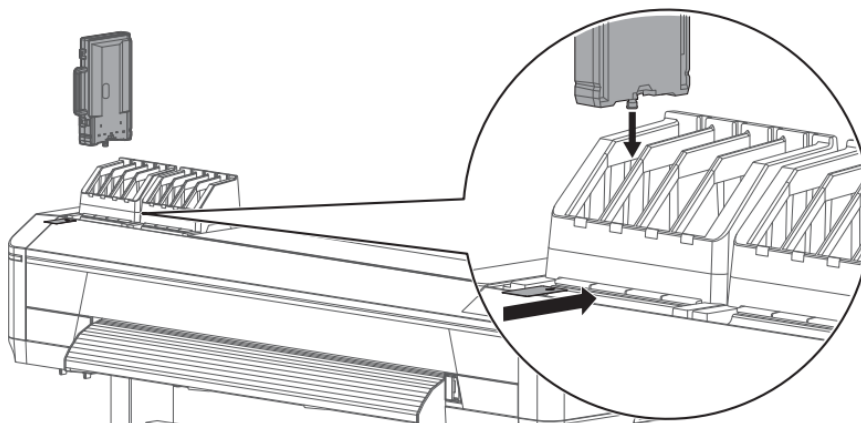

CHÚC BẠN THAO TÁC THÀNH CÔNG!